


Technisches Merkblatt

Vorgehensweise für Abdichtung einer Rohrdurchführung

Arbeitsschritte:

1. Mauerbereich um das Rohr herum ca. 3 x 3 cm öffnen
2. Bei austretendem Wasser Mauerbereich mit WATERSTOP No.1, bei trockenem Zustand mit WATERMAT schließen
3. Mauer und Rohr 2 x mit WATERSEAL FLEX streichen. Zwischen den beiden Schichten ein Gewebe einarbeiten. Erste Schicht mindestens 24 h trocknen lassen.

HINWEIS. Details bitte dem Produktblatt entnehmen!

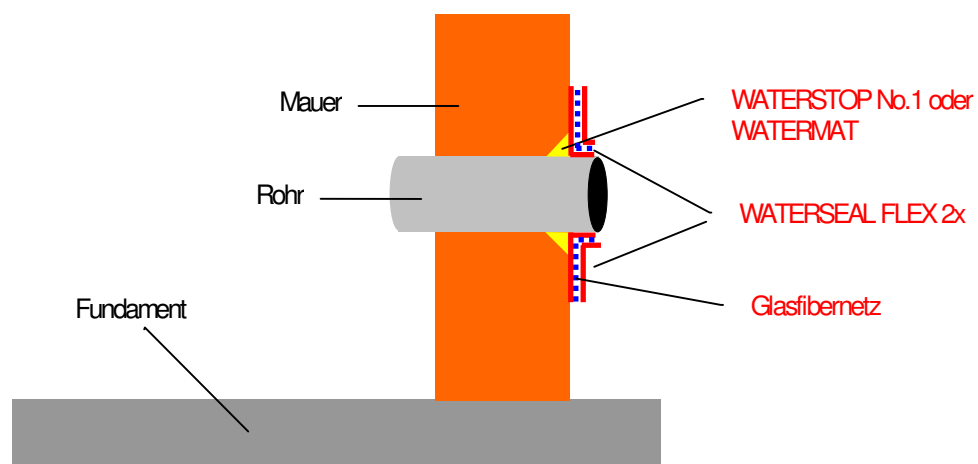

Bedarf für 1 Arbeitsgang:

WATERSEAL FLEX:	je nach Untergrund zwischen 1,25 - 1,75 kg/m ²
WATERMAT:	1 kg ergeben 521 cm ³
WATERSTOP NO.1	1 kg ergeben 585 cm ³